



Krótki przewodnik jak zaktualizować sterownik w systemie Windows 11

Otwieranie menu Win + X: Naciśnięcie jednocześnie klawiszy Win (klawisz z logo Windows) i X otwiera menu szybkiego dostępu, znane również jako menu Power User. Jest to szybki sposób na dostęp do ważnych narzędzi systemowych w Windows.

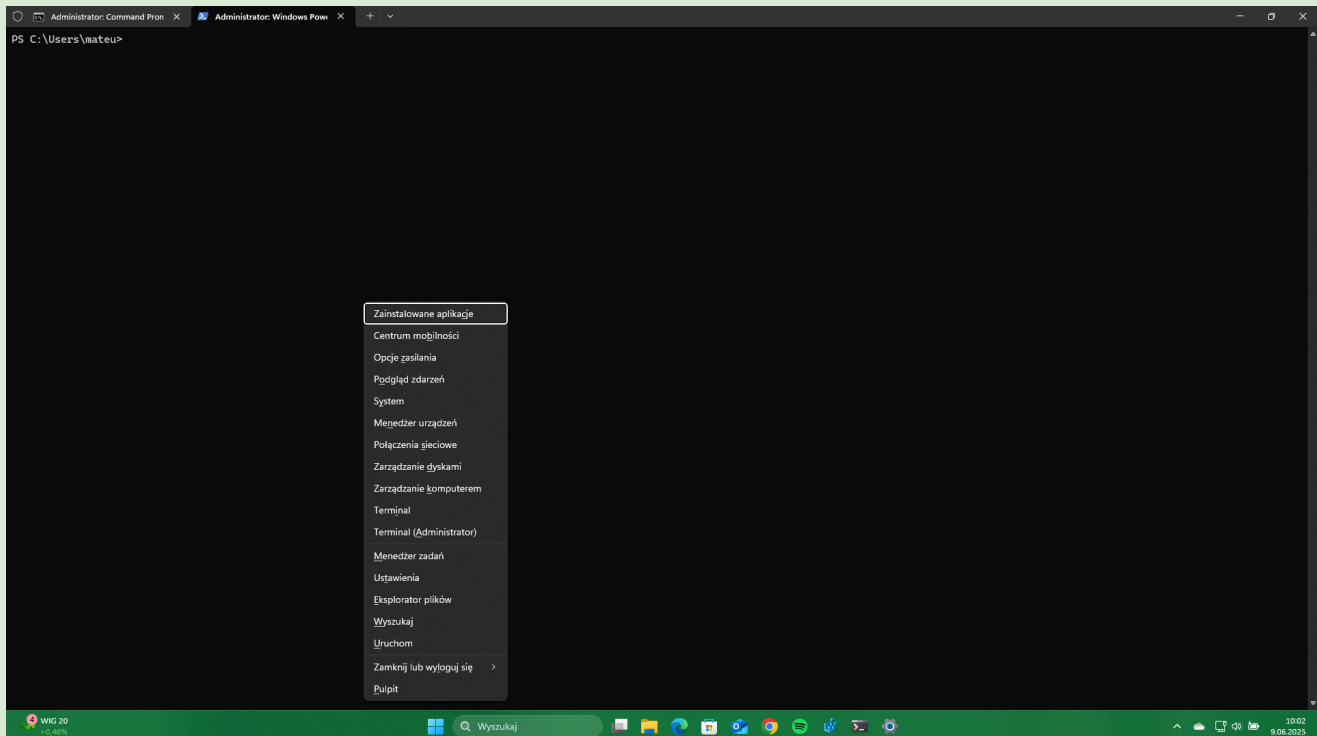


Wybór Menedżera Urządzeń: Z menu, które się pojawi, należy wybrać "Menedżer Urządzeń". Można to zrobić za pomocą strzałek na klawiaturze, aby podświetlić opcję i nacisnąć Enter, lub kliknąć myszą/touchpadem bezpośrednio na "Menedżer Urządzeń". Menedżer Urządzeń to narzędzie systemowe, które pozwala na przeglądanie i zarządzanie sprzętem podłączonym do komputera.

Wybór urządzenia: W Menedżerze Urządzeń zobaczysz listę kategorii sprzętu, takich jak karty graficzne, urządzenia audio, kontrolery USB itp. Kliknij strzałkę obok kategorii, aby rozwinąć listę i zobaczyć konkretne urządzenia. Następnie wybierz urządzenie, którego sterownik chcesz zaktualizować. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu lub użyj odpowiedniego klawisza na klawiaturze (zazwyczaj klawisz menu kontekstowego), aby otworzyć menu kontekstowe dla tego urządzenia. 

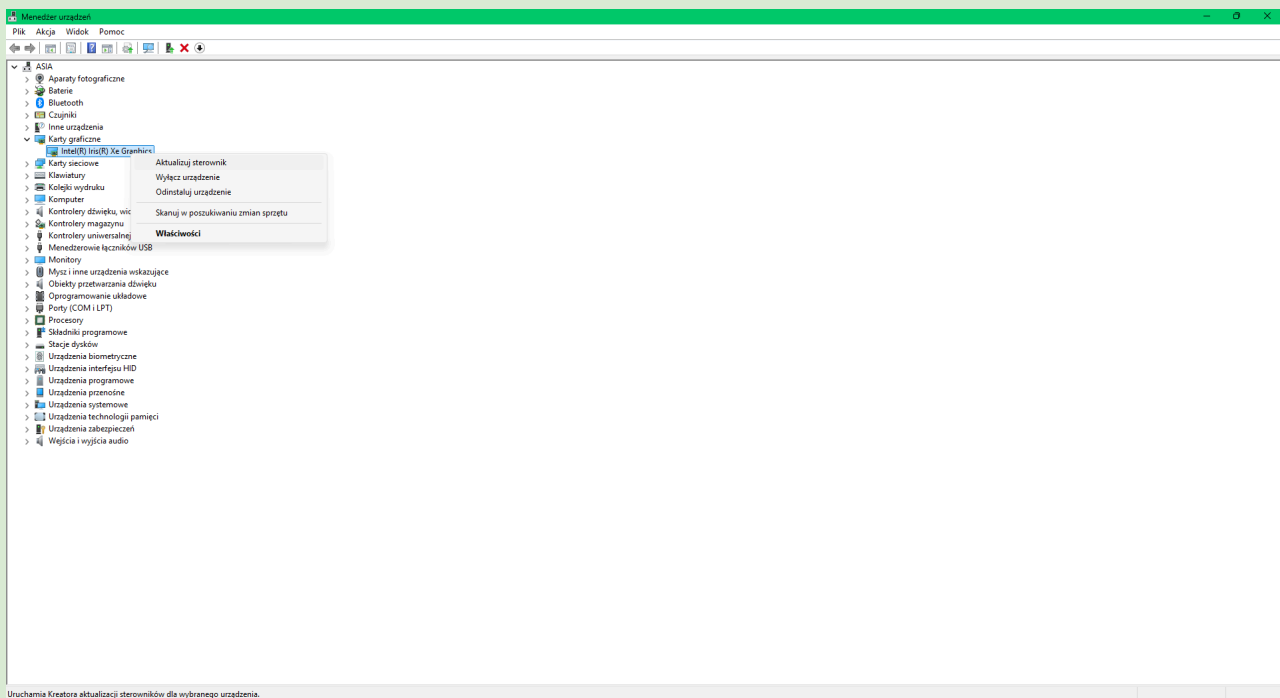


Wyszukaj automatycznie sterowniki: Wybranie tej opcji spowoduje, że system Windows automatycznie wyszuka najnowsze sterowniki dla danego urządzenia w Internecie i zainstaluje je. Jest to najprostsza metoda aktualizacji, polecana dla większości użytkowników. System sprawdzi, czy dostępne są nowsze wersje sterowników w bazie danych Microsoftu oraz na stronach internetowych producentów sprzętu.

Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników: Tę opcję należy wybrać, jeśli posiadasz sterowniki dostarczone przez producenta urządzenia na płycie CD/DVD, USB lub pobrane z jego strony internetowej. Po wybraniu tej opcji, system poprosi o wskazanie lokalizacji, w której znajdują się pliki sterowników. Następnie system zainstaluje sterowniki z wybranej lokalizacji. Jest to przydatne, gdy automatyczne wyszukiwanie nie znajduje najnowszych sterowników lub gdy preferujesz instalację sterowników bezpośrednio od producenta.

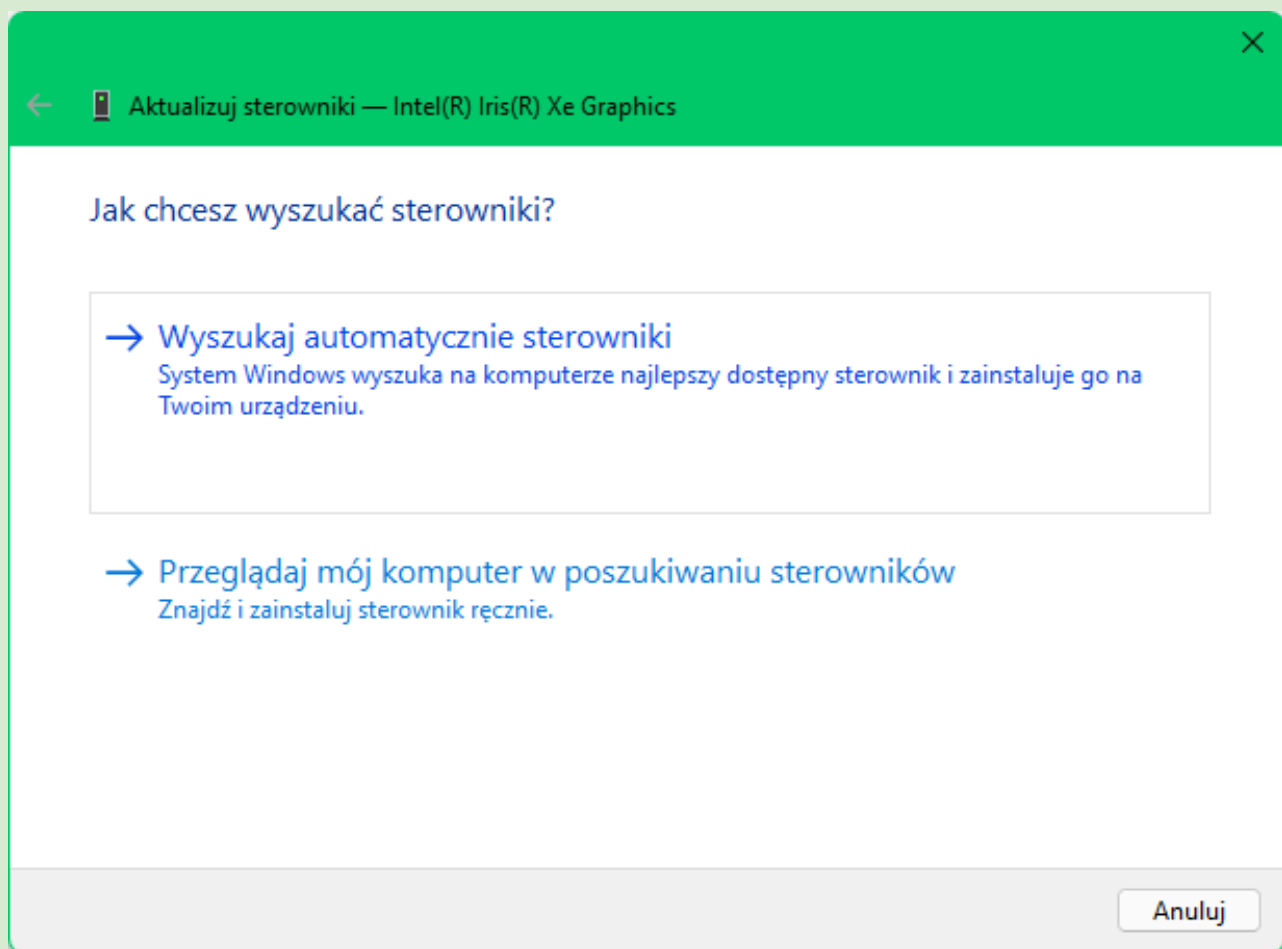

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu w Menedżerze Urządzeń i wybraniu opcji "Właściwości", otworzy się nowe okno dialogowe. To okno zawiera szczegółowe informacje o danym urządzeniu oraz różne opcje konfiguracji i zarządzania nim.

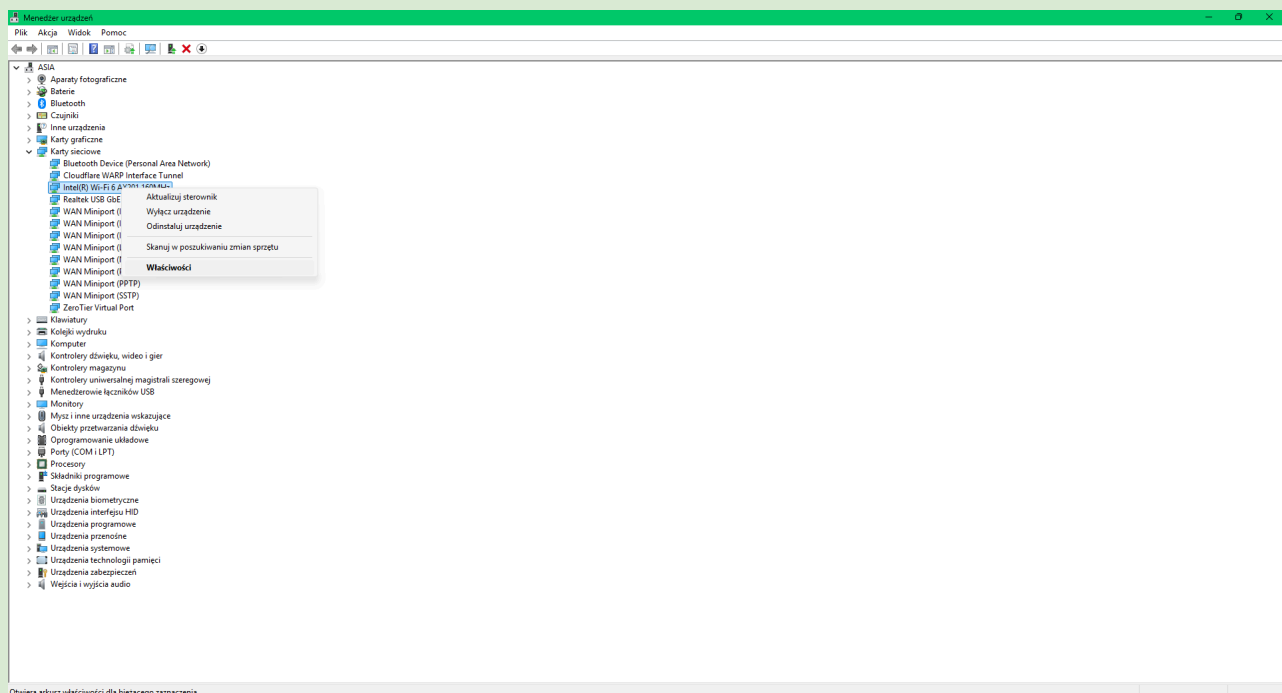

Oto kilka kluczowych zakładek i informacji, które można znaleźć w oknie "Właściwości" urządzenia:

Ogólne: Ta zakładka zawiera podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak jego nazwę, typ, producenta oraz stan urządzenia (np. "Urządzenie działa poprawnie"). Można tu również zobaczyć, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.

Sterownik: Ta zakładka zawiera szczegółowe informacje o zainstalowanym sterowniku, takie jak jego dostawca, data wydania, wersja i lokalizacja plików sterownika. Znajdują się tu również przyciski do aktualizacji sterownika, przywracania poprzedniej wersji sterownika (jeśli jest dostępna) oraz odinstalowania sterownika.


Szczegóły: Ta zakładka pozwala na wyświetlanie różnych szczegółowych informacji technicznych o urządzeniu, takich jak identyfikator sprzętu, identyfikator wystąpienia urządzenia, właściwości sterownika i inne. Te informacje mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów z urządzeniem.

Zasoby: Ta zakładka pokazuje, jakie zasoby systemowe (takie jak przerwania IRQ, adresy pamięci, porty wejścia/wyjścia) są używane przez urządzenie. Informacje te mogą być przydatne w rozwiązywaniu konfliktów zasobów między urządzeniami.


Okno "Właściwości" urządzenia jest kluczowym narzędziem do diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem w systemie Windows 11. Pozwala na szczegółowe sprawdzenie stanu urządzenia, zarządzanie sterownikami oraz uzyskanie informacji technicznych.

UWAGA: *Wyłączanie/Uaktywnianie urządzenia* - Możliwe jest tymczasowe wyłączenie problematycznego urządzenia, co czasem pomaga uniknąć konfliktów w systemie.

Przywracanie poprzedniej wersji sterownika: - W niektórych przypadkach, zwłaszcza na starszych laptopach lub w systemie Windows 10, gdzie karta sieciowa może nie działać poprawnie po aktualizacji sterownika, pomocne może być przywrócenie poprzedniej wersji sterownika.

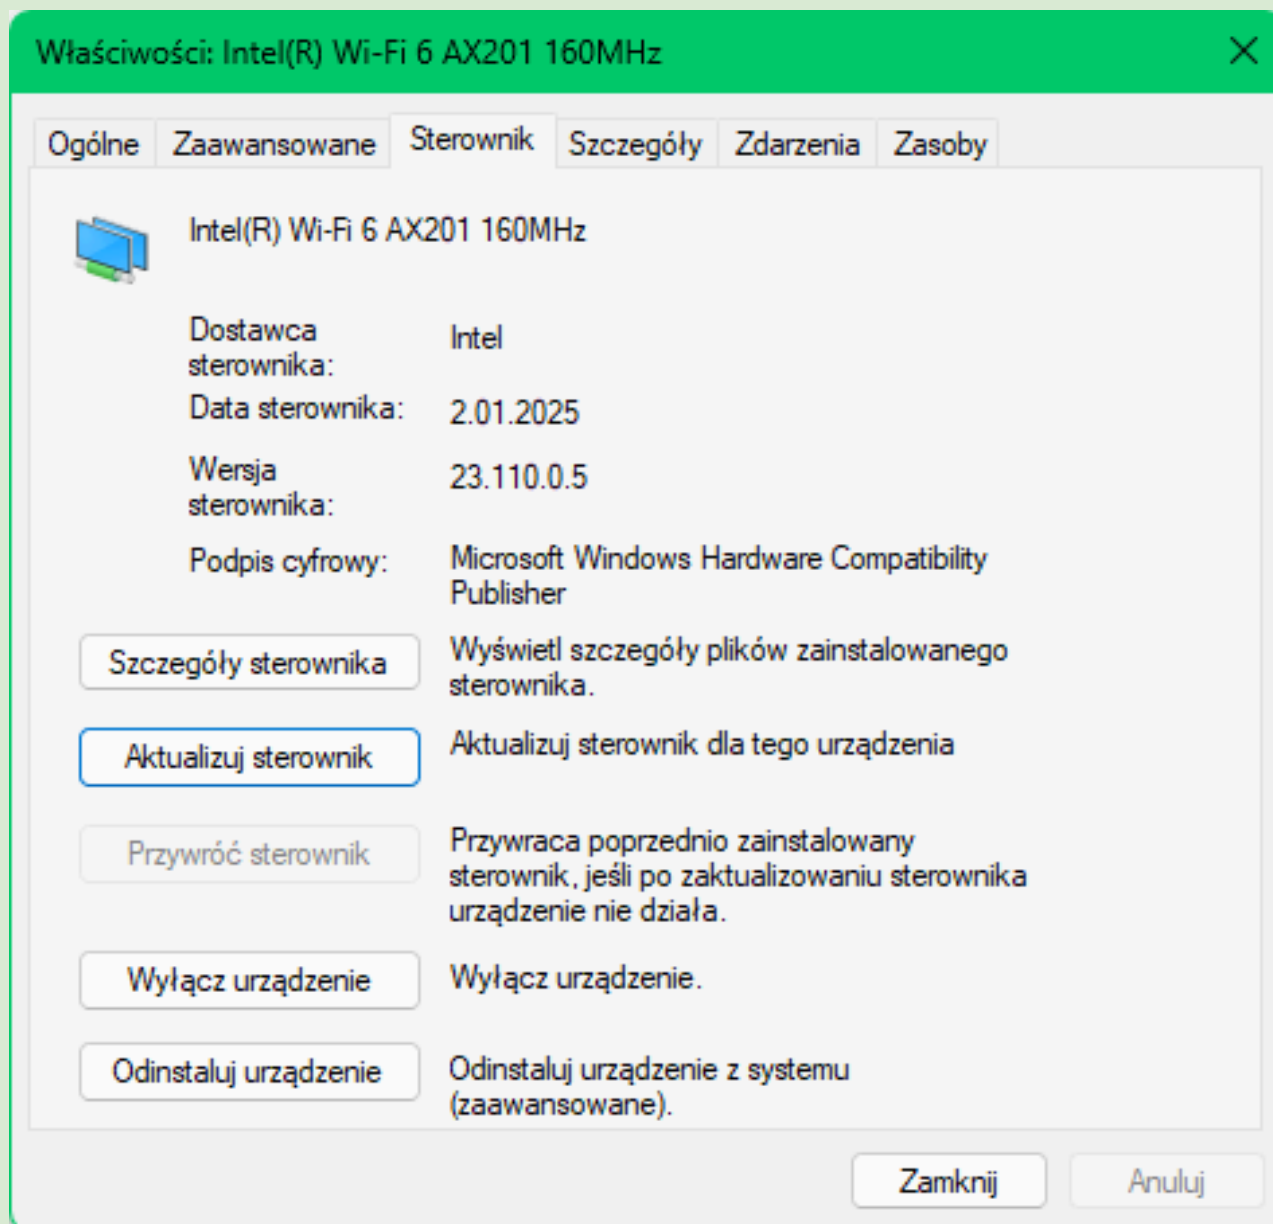


Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie zainstalowane sterowniki w systemie Windows za pomocą Wiersza poleceń (CMD), należy użyć polecenia ``driverquery``. Wpisanie tego polecenia w oknie CMD i naciśnięcie Enter spowoduje wyświetlenie listy wszystkich sterowników wraz z ich podstawowymi informacjami.

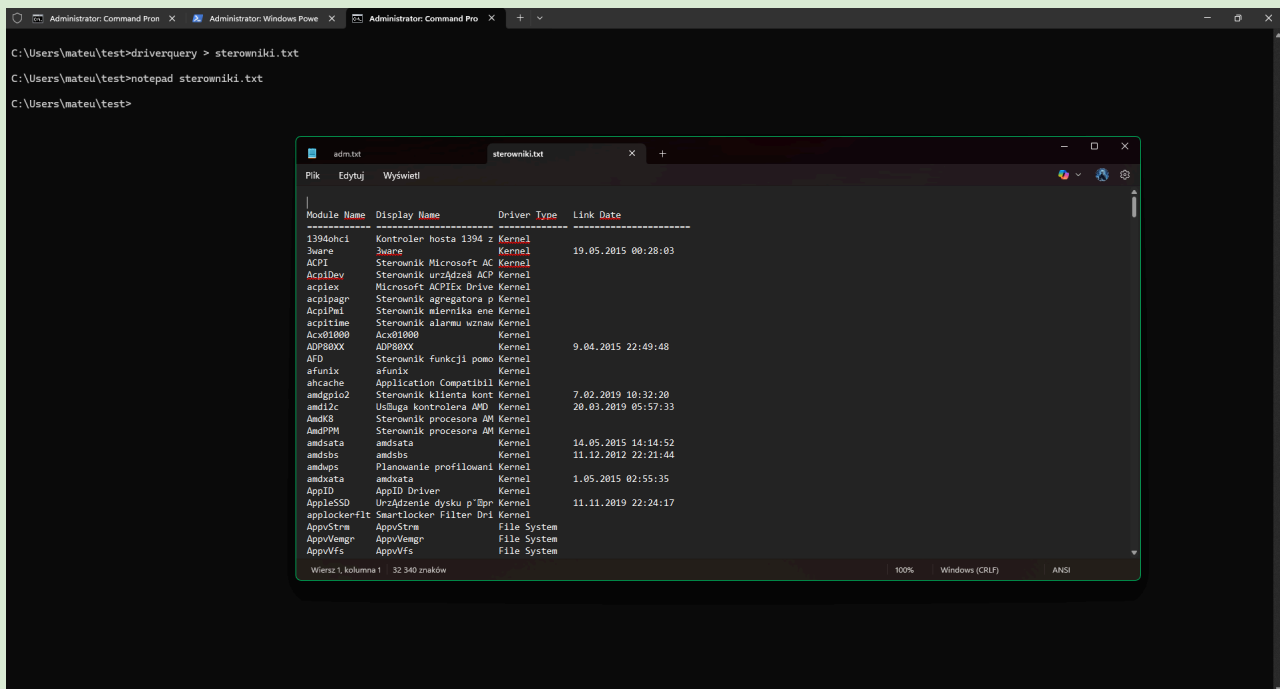


Możesz skorzystać z PowerShell, aby zarządzać sterownikami:

- Otwórz PowerShell jako administrator.
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start.
 - Wybierz "Windows PowerShell (Administrator)" lub "Terminal Windows (Administrator)".
 - Wyświetl listę zainstalowanych sterowników.

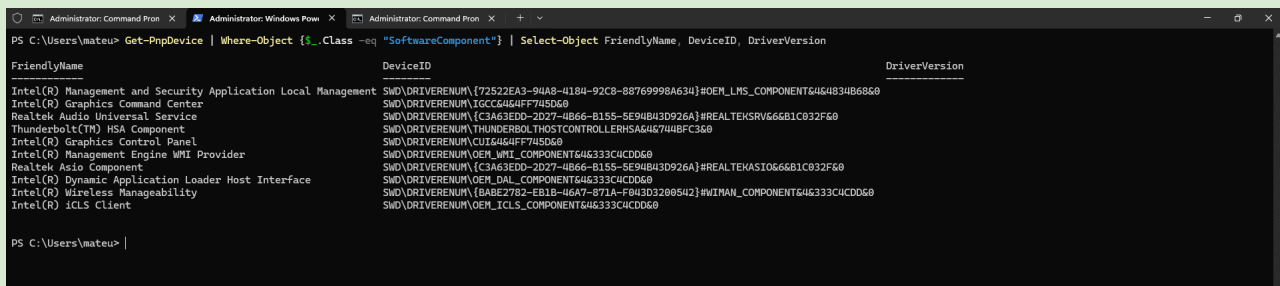


- Użyj polecenia: 'Get-PnpDevice | Where-Object {\$_.Class -eq "SoftwareComponent"} | Select-Object FriendlyName, DeviceID, DriverVersion'

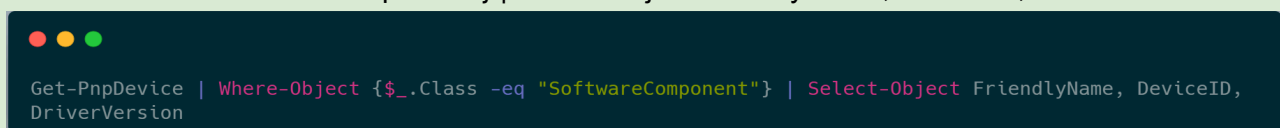

- e) To polecenie wyświetli listę sterowników o klasie "SoftwareComponent" wraz z ich nazwami, ID urządzenia i wersją sterownika. Możesz dostosować filtr `\$\_Class` do innych kategorii sprzętu.

Można użyć PowerShell do ponownego zainstalowania sterownika:

- f) Znajdź DeviceID sterownika: Użyj polecenia z kroku 2 (`Get-PnpDevice ...`), aby znaleźć DeviceID sterownika, który chcesz ponownie zainstalować.

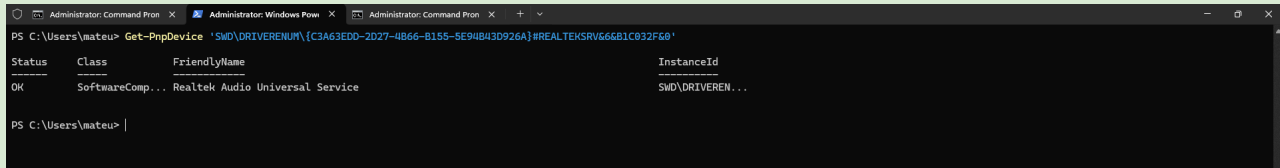


```
PS C:\Users\mateu> Get-PnpDevice 'SND\DRIVERENUM\{C3A63ED0-2D27-4B66-B155-9E94B43D926A}\REALTEKSRV666B1C032F60'
```

Status	Class	FriendlyName	InstanceId
OK	SoftwareComp...	Realtek Audio Universal Service	SND\DRIVEREN...

```
PS C:\Users\mateu> |
```


- g) Odinstaluj sterownik: Użyj polecenia: `Get-PnpDevice -DeviceID "YourDeviceID" | Disable-PnpDevice -Confirm:\$false`



```
Get-PnpDevice -DeviceID "YourDeviceID" | Disable-PnpDevice -Confirm:$false
```

Zastąp `YourDeviceID` znalezionym wcześniej DeviceID.

- h) Zainstaluj ponownie sterownik: Użyj polecenia: `Get-PnpDevice -DeviceID "YourDeviceID" | Enable-PnpDevice -Confirm:\$false`

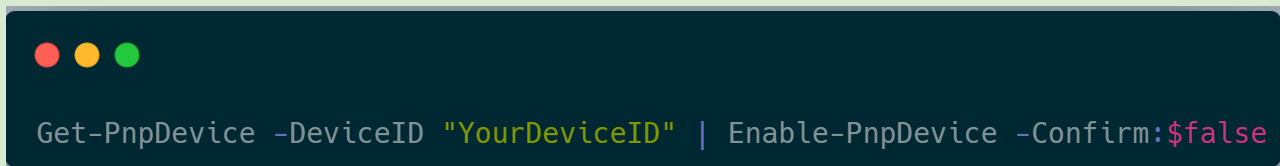

```
Get-PnpDevice -DeviceID "YourDeviceID" | Enable-PnpDevice -Confirm:$false
```

Zastąp `YourDeviceID` znalezionym wcześniej DeviceID.

Ważne: Ponowna instalacja sterownika w ten sposób niekoniecznie zaktualizuje go do najnowszej wersji. Jeśli chcesz najnowszy sterownik, musisz pobrać go od producenta i zainstalować ręcznie.